




本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪支社 大阪市西区千代崎ヨ-2-85 電話 大 阪 06 (588) 3200 〒550 南部支社 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722(38)1131 北部支社 高槻市藤の屋町39-6 電話高 槻 0728(71)0361 〒569 東部 安社 東大阪市稲葉2-3-17 電話 河 内 0729(62)1131 兵庫事業本部 神戸市中央区東川崎町1-8-2 電話 神 戸 D78(360)310D 京都支社 京都市下京区中堂寺栗田町1 電話京 都 075(911)738) 奈良支社 奈良市学園北2-4-1 電話 奈 良 0742(44)1111 〒831 和歌山支社 和 歌 山 市 本 町 1 - 5 電話 和歌山 0734(31)2481 兵庫西支社 姫路市神屋町4-8 電話姫路 0792(35)2221 豊岡支社 豊岡市三坂町6−57 電話量 岡 0796(23)2221 滋賀支社 草津市西大路町5-34 電話草 津 0775(82)5311 〒525 滋賀東支社 彦根市大東町12-11 電話彦 根 0749(22)3131 〒522 (抵業地ンター) 長浜市南呉服町3-4 電話長 浜 0749(62)7171 〒528 大阪市中央区平野町4-1-2 電話 大 阪 08 (202) 2221 〒541

大阪ガス株式会社





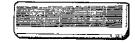

室外ユニット

43-098型

ガスルームエアコン

取扱説明	金 二
以拟武则	香 ̄

このたびはガスルームエアコンをお買 い上げいただきまして、まことにあり

- がとうございました。 ■この商品を安全に正しく使用していた だくために、お使いになる前にこの取
- 扱説明書をよくお読みになり十分に理 解してください。 ●お読みになったあとはいつも手元にお
- いてご使用ください。 保証書を販売店から受けとり、お買い 上げ店名、保証期間などの記入をお確
- かめください。 ●商品の設置は販売店または大阪ガス支 社に依頼してください。

RAG-209KV !

マルチ型 RAG-SM459VJ



室内ユニット

48-552型

(ベージュ)

型式名(室内ユニット

* 量外ユニット PAG-SROSV RAG-259KV RAG-9259V



エアコンまかせで 快適にしたいとき

室温に応じて自動的に 最適運転

11 MINIMENTA

一時的に

強く、暖房冷房したいとき

高めの温風で暖房、 低めの冷風で冷房

パワフル運転

18











女王上のご注意 3 各部のなまえ 7 リモコンのなまえ 8 準備と確認 9 (乾電池の入れ方)	ご使用の前に
まかせて運転1] (自動運転)	

スらん ()連転	ſ.
タイマーのセット15	ι
風向きを変える	7
便利な機能 パワフル・応急運転18	1

お手入れ …………19

知っておいてください……26

仕様………27

外形図------28

3常・シーズン前後)	Λ
かいな 故障ではありません・・・・・・21 お調べください・・・・・23 すぐお知らせください・・・・・25	お困りのとき
プフターサービス······25	꼬



安全上のご注意

- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり、物的損害の 発生が想定される内容を示します。

※物的掲書とは、家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大標序を示します。

図記号の例



△は、注意(危険、警告も含む)を示します。 具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。 左関の場合は「けがの恐れあり様などを入れない」を示します。



○は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。



●は、強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示します。

自分で設置工事をしないこと

工事に不備があると、水 漏れや感電、火災の原因 になります。 工事については必ずお買

いあげの販売店または最 寄りの大阪ガス支社に依 頼してください。



ガスの種類と電源が合っ ていることを室外ユニッ トの定格銘板で確認して ください。 銘板を確認する

設置工事されている商品が

的確か確認すること

ガス漏れに気づいたら、すぐガス栓を閉め 販売店または大阪ガス支社に連絡すること 係員が処置するまでは絶 対に電気を「入」・「切」し

たり、マッチやライター ¬严 などを使ったりしないで ください。爆発する原因 になります。

ガス栓を閉める

アースが正しく接地されているか確認 すること アース線は、ガス管、水 道管、避雷針、電話のア ース線には接続しないで ください。 アースが不完全な場合は 感電の原因になります。アースを確認する



室外ユニットの上や周囲には 燃えやすいものを置かないこと 火災の原因になります。



スプレー缶や可燃性ガスを室内・室外 ユニットの近くに置か ないこと 爆発する意因になります。

電源コードは、破損させたり、 加工しないこと 感電・火災の原因になり ます。電源コードは、重 いものを乗せたり、加熱し たり、引っ張ったりすると 破損の原因になります。


電源プラグの抜き差しによるエアコンの 運転や停止はしないこと 🤏 感電や火災の原因になり That rail? ます。

室内・室外ユニットの吹出口に指や棒を 入れないこと 内部でファンが高速回転 しているので、けがをす る原因になります。

自分で移動再設置・分解・修理 改造はしないこと 移動再設備や修理・改造 の必要な場合はお買いあ げの販売店または最寄り の大阪ガス支社にご相談 ください。

異常なとき(こげ臭いなど)は運転を中止し 電源プラグを抜き、販売店 に連絡すること 異常のまま運転を続ける と感電や火災の原因にな ります。 ブラグを抜く

電源コードは、途中で接続したり延長 コードの使用、他の電気器具とのタコ 足配線をしないこと 感電や発熱・ 火災の原因に なります。

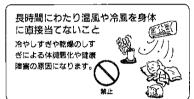

電源プラグは、ほこりが付着してないか確 認し、がたつきのないように刃の根元まで 確実に差し込むこと ほこりが付着したり、接 続か不完全な場合は感電 や火災の原因になります。

電源ブラグは 確実に差し込む

一般家庭用以外の目的に使わないこと

排水管が的確に配管されているか確認 すること

配管が折れたり、つぶれ たりしていると排水が室 内に侵入し、家具などを、 ぬらす原因になります。

排水管を確認する

室内ユニットの水洗い、濡れた手での 応急運転ボタンや電源 プラグの操作をしない 근논 感識の原因になります。

燃焼器具と同時に運転するときは換気 をこまめにすること 換気が不十分な場合は、 酸素不足の原因になりま

食品・動植物・精密機械・

美術品の保存・船舶・事

戯などの特殊用途に使用

すると、それらの家財や

商品の品質が低下する原

肉になります。

室外ユニットの高温部に手などを 触れないこと 使用中や使用直後の室外 ユニットの排気口とその 周辺は高温です。手など を触れるとやけどする原

直接風があたる場所には 動植物を置かないこと 動植物に悪影響を及ぼ す原因になります。



エアコンの風が直接あたる所では 燃焼器具を使わないこと 不完全燃焼の原因になり

長期使用で据付台等が痛んでないか

据付台注意

室外ユニットの上に乗ったり、

物を乗せたりしないこと

落下・転倒等により

けがの原因になりま

す。

ます。

注意すること

原因になります。

りけが等の

傷んだ状態で放躍すると

ユニットの落下につなが



ブラグを持って抜く

電源プラグは必ずプラグを持って

掃除する時は必ず運転を停止し

電源プラグを抜くこと 運転中は内部でファンが

引き抜くこと

なります。

電源コードを引っ張って

抜くと芯線の一部が断線

し発熱・発火する原因に

高速で回転していますの でけがの原因になります。

ブラグを抜く

室内・室外ユニットの上には花瓶など 水の入った容器をのせないこと 水が内部に浸透して電気

絶縁が劣化し満電や感電 の原因になります。



長期間、使用しない場合は電源プラグを コンセントから抜くこと

ほこりが溜って発熱・ 発火の原因になります。



設置場所によっては漏電ブレーカーを 取り付けること ena

満電ブレーカーが取り付 けられていないと感電の 原因になります。




運営ブレーカーを取付ける


5

因になります。

各部のなまえ

ガスルームエアコンの各部のなまえをご紹介します。

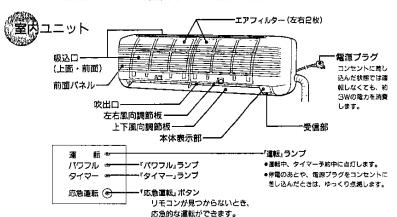


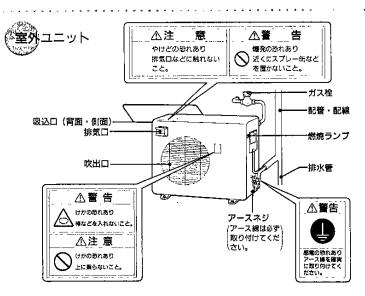

リモコンのなまえ

固定してください。

説明のため全部表示してあります。

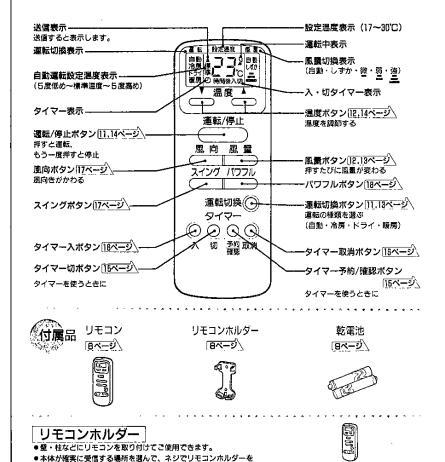






準備と確認

リモコンの準備

裏ブタを開けて、乾電池 (単四形)を入れる

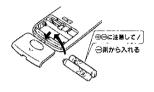

2 ACL溝にコインなどを 差し込んでリセットし、 裏ブタを閉める

(ACL: オールクリアー)



●電池交換のとき表示部が異常になる場合がありますので、リセット(ACL)をおこなってください。

本体の準備

→ ガス栓を全開にする



冷房、またはドライ運転時には、開ける必要は ありません。

夕 電源プラグをコンセントに 差し込む



マルチ型をご使用の場合には、室外ユニット単 相200V電源も入れます。


▶運転ランプが点滅します。

お知らせ

●躍が鳴り出したら、運転を止めて電源ブラグを抜い てください。雷で電子部品が損傷することがあります。

受信音の確認

▶本体受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音がします。

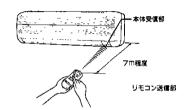

お知らせ

- 本体受傷部との間にカーテン・ふすまなど信号をさ えぎるものがあると動作しません。
- ■受信できる距離は7m程度です。
- 2つ以上のボタンを同時に押すと別の動作をすることがあります。

お願い

- リモコンで他の電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- ●電子瞬時点灯方式またはインパーター方式の蛍光灯 がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。新しい蛍光灯を買うときは、販売店にご相談く ださい。
- 落としたり、投げたりしないでください。
- 歯射日光に当たるところやストーブなどの近くに置かないでください。
- ジュースや水などをかけないでください。

乾電池について

- 通常のご使用で電池の寿命は約1年です。
- ■電池交換のときは、新しいアルカリ乾電池(単四形)を2本お使いください。
- マンガン乾電池は送信距離や寿命が短くなりま
- ■電池の液もれによる故障をさけるため、次のことを守ってください。
- ・長時間(1ヵ月以上)使わないときは電池を取り出してください。
- ・受情音がしなくなったり、リモコンの表示がう すくなり、お望みの連転ができなくなったとき は、早めに電池を交換してください。










まかせて運転(自動運転)


運転内容はすべてエアコンにおまかせです。 温度は、微調整することができます。

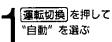

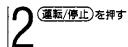


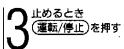



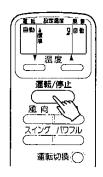

- ▶ピッピッと鳴り本体の運転ラン ブが点灯
- ●再運転や電源プラグを乗し込ん だ直後は、約3分たってから運 転を始めます。

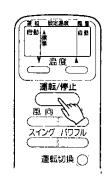

▶ピーと鳴り本体の運転ランプが 消灯

自動運転について

● 室温に応じて、運転の種類を自動的に選び、運転を始めます。その後、必要に応じて運転の種類を見直し、もっとも適した 運転をおこないます。

お知らせ

自動で暖房を選んだとき、ガス栓が開いていないと、運転を停止 します。

自動的に選ぶ運転の種類

リモコンの設定温度表示が"標準"(25℃) のとき

室 選	運転の種類	设定温度						
—28°C	冷房	56,C						
-200								
26°C	ドライ	25°C						
—24°C—								
—23°C—	送 風							
-230-	暖 房	53,C						


温度を変えたいとき



▼温度 ▲ で設定温度を標準より約5℃(高め)から約5℃(低め)まで調節できます。

- ▲ 1回押すごとに 1 C上がる
 ▼ 1回押すごとに 1 C下がる
- - (部屋の温度によって運転の種 類が変わります。

風量を変えたいとき

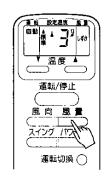

(英重)で"自動"と"しずか"が選べます。

- ●"自動"は室温と設定温度の差に より風量が自動的に変化します。
- ●"しすか"は室内・室外ユニット の運転音を小さくします。 本を読んだり、音楽を楽しんだ りするときに便利です。 唇吟郎はサスと、上く呼車とな

長時間続けると、よく暖まらない(冷えない)ことがあります。

運転の内容がお好 みにあわないとき

手動運転をどうぞ





えらんで運転(手動運転)…帰

暖房・冷房・ドライを選び、温度や風量を細かく調節できます。 一度セットすると、次からは運転/停止ボタンを押すだけで、リモコンに表示されて いる運転をします。

の服用・冷層


温度と風霜を自由に設定できま す。



●ドライ 梅雨どきなど湿度が高いときに



運転切換を押して "暖房"を選ぶ (例)23°Cのとき

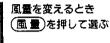







マルチ型としてご使用の場合

1室が暖房、他室が冷房またはドライ という運転はできません。 この場合、暖房が優先され冷房または ドライの部屋は送風のみとなります。


ドライ運転について

こく弱い冷房で、あまり室温を下げない除湿を主とした運転をします。 風量切換は"自動"を表示し、自動的に微風よりも少ない風量になります。

お知らせ


●設定温度は、室温より2~3℃低めにしてください。室温が設定温度より 低い場合は、送風のみとなりますので、除湿効果は得られません。

温度を変えるとき 温度を押して選ぶ

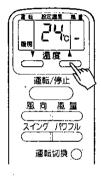


- ▲1回押すごとに1°C上がる
- ▼ 1 回押すことに 1 じ下がる

(運転/停止)を押す

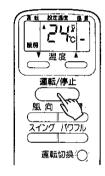

- ▶ピッピッと鳴り本体の運転ラン ブが点灯
- ●上下風向調節板が開く
- ●再運転や電源プラグを差し込ん だ直後は、約3分たってから運 転を始めます。

止めるとき (運転/停止)を押す

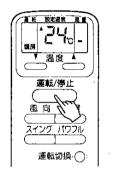

▶ピーと鳴り本体の運転ランプが 滥灯

おすすめの温度

暖房	20~24"0
冷房	26~29°C
ドライ	室温より2~3°C低め

運転条件

暖房運転	室外温度	SI'C以下
	室外温度	43'C以下
冷房運転	室内温度	21'C以上
	室内湿度	80%以下
ドライ運転	室外温度	43'C以下
レン・海転	室内温度	170以上

- ●上記条件以外で長時間運転した場合、保護装置がはたらいて能力が低下し たり、停止することがあります。
- ●室内温度が80%を超えるような状態でエアコンを長時間ご使用されますと エアコン表面に露が付いて滴下することがあります。

えらんで選転

14



タイマーのセット

タイマー予約時間は12時間後まで予約できます。 (0.5~10時間(30分単位)/10~12時間(1時間単位)で予約できます。 タイマー予約の時間は残り時間をあらわしますので、リモコンの時間表示は変化しま

■運転ガイド

おやすみのときに 眠るころまでの時間を切タイマーで予約。

●タイマー予約中に(運転/停止)を押すと、タイマー予

- 約が取り消され、運転停止の状態になります。 ●入タイマー予約中は停止状態ですが、「運転」と「タイ マー」ランプは点灯しています。
- ●入・切タイマーの組み合わせはできません。


おめざめのときに、お帰りのときに 起きるまでの時間、帰宅までの時間を入タイマーで予約。

●入夕イマー予約中に、風向を変えることはできません。

■切タイマー (例)現在運転中のエアコンを、3.5時間後

に停止させたいとき

の切を(3.5) まで押し続け ます。

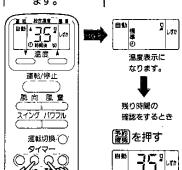




- ▶ピッと鳴り本体のタイマーランブが点灯
- ●"3.5"が点滅から点灯

■入夕イマー (例)現在停止中のエアコンを、6.5時間後 に自動運転で運転させたいとき

タイマー予約 の入を(6.5) まで押し続け ます。

↑ 翻 を押す

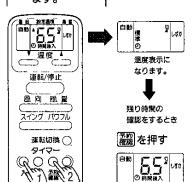



- ▶ピッピッと鳴り本体のタイマーランプが点灯
- ●"6.5"か点滅から点灯

■こんなときには

予約を取り消すとき

関節を押す



予約時間を変更するとき

- ●操作手順をはじめからしてください。
- ●タイマー予約中に 入・切 タイマーボタンを押す とタイマー予約は取り消されます。

停電があったとき

- タイマー予約は取り消されていますので、再度タイ マー予約をしてください。
- ●停電が直ると本体の運転ランプが点滅して知らせま



風向きを変える

上下風向調節は、前回の風向きを記憶しています(メモリールーバー機構)

上下の風向きを変える

風向きをスイングにする 左右の風向きを変える

風向を押し続ける



スイングを押す



左右風向調節板のツマミを つまんで 調節する









- イングします。
- ●開始位置を変えたいときは風向 ボタンを押します。
- 左右別々にできます。

■止めるとき

もう一度スイングを押す

お願い

ください。

●冷房・ドライ運転のときは、上 下風向調節板を長時間下向きに しないでください。 水滴が落ちることがあります。

ので、お好みの位置で はなして

上下風向調整板を筆で動かすと 紀憶している向きがすれること があります。 (ずれている時は、爆撃しなおし てください。)


お知らせ

エアコン停止後すぐに運転する とき、約10秒間上下風向機能板 が動かないことがあります。

上下風向調節板の動き

初めてお使いになるときや、一度電源を切って再び使うときは、次のよう になります。

冷磨・ドライ

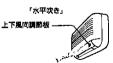



- 運転を停止すると自動的に閉じます。
- 自動の冷房時、冷房パワフル運転時に「斜め吹き」になることがあります。

便利な機能

パワフル・応急運転(リモコンが使えないとき)

パワフル



パワフルを押す

▶ピッと願り 本体のパワフルランプが 点灯

取り消すとき

もう一度パワフルを 押寸

▶ピッと鳴り 本体のパワフルランプが

パワフル運転のしくみ

暖房時 リモコンの設定温度に対して約3°C高めの運転を

します。最大能力を保ちなから、風量を自動コン トロールし、高めの温風を吹き出します。

冷磨時

リモコンの設定温度に対して約10低めの運転をします。 最大能力を保ち、風景は強風となり、低めの冷風を吹き出 します。風向きは、はじめ「斜め吹き」となり、設定温度 に近づくと「水平吹き」になります。

お知らせ

- パワフル暖層時、風量は、はじめ微風となります。 高温風になると風塵を多くするようコントロールし ます。
- ◆パワフル暖房時、室温が設定温度より3°C以上高く なると微風より少ない風量になります。

パワフル運転のおすすめ設定温度 (より効果的にご使用のため)

暖房時:25°C以上 冷房時:25°C以下

▼マルチ型としてご使用の場合、他室の運転状況によ ってはパワフルのはたらきをしないことがあります。

応急運転(リモコンが使えないとき)

リモコンがみつからない

リモコンの電池が切れたときに

応急運転(本体の操作で応急的な運転ができます。)



運転するとき

応急運転ボタンを押すと"自動"運転ができます。




冷房運転(ふだんは使わない)

据付け・移設のとき応急運転ボタンを約10秒押し続け ると、ビッと鳴り、強制冷房運転(微風)ができます。

停止するとき

●広急運転ボタンをもう一度押す。

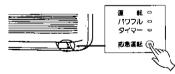

クイック暖房

暖房時の暖まりを早めるため、自動的に予熱回路がは たらき運転開始後約30秒で温風を吹き出します。

●予熱回路は、室温が20°C未満で暖房運転停止から2° 時間経過したときはたらき、約25Wの電力を消費し ます。



お手入れ

運転を止めてから、お手入れをノ こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを 長持ちさせます。

本体・リモコン

お手入れの前に 運転を停止して必ず電源 ブラグを抜いてください。



- ●やわらかい布でからぶきをしてください。 本体の汚れがからぶきで落ちないときは、水ぶきし てください。40℃以下のぬるま湯ですすぎ、よくし ぼった布を使ってください。
- ●リモコンは水を使わず、からぶきをしてください。



お願い

- ●アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉など は使わないでください。 製品をいためます。
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたま まにしないでください。 変質したり表面がはげたりします。
- ●リモコンは、ガラスクリーナーや化学ぞうきんな どでふかないでください。

点検整備のおすすめ

エアコンを数シーズンお使いになりますと内部が汚 れ、性能が低下することがあります。 エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れと は別に点検整備(有料)をおすすめします。



お手入れしないと:冷房・暖房能力が低下し、水滴落下 などの故障の原因になります。

上下風向調節板を手で下向きにし てエアフィルターの中央部のくぼ みに指先を引っ掛けて下へ引き出



ホコリを掃除機で吸い取るか、水 洗いする ●水洗いの後は日陰でよく乾かす。



- エアフィルターを差し込む エアフィルター下部を確実に止まる位置まで 押し込む。
 - ●上下風向講節板を閉じる。




お手入れ

シーズン後(長期間使わないとき)

冷震シーズンの後

※ 半日ほど送風運転をして内部を乾燥させる。

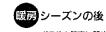

ガス栓を確実に閉める。

運転を止めたことを確認し、電源プラ グを抜く

●マルチ型の場合は、室外ユニットの電源も切ってく

エアフィルターの掃除をする

●エアフィルターの掃除を参照におこなってください。

リモコンの電池を抜く



※送風運転について

運転方法は冷房で設定温度を室温よりも高めに (約3°C)すると送風運転します。

シーズン前(再び使い始めるとき)

室内・室外ユニットのまわりがふさが れていないか確認する

リモコンに電池を入れる



電源プラグを差し込む

●マルチ型の場合は、室外ユニットの電源も入れてく ださい。



暖房シーズンのとき

ガス栓を全隅にする。



故障ではありません

このような。	ときには	2000 説 明
本体表示部の 運転ランプが点滅して いる		 ● 停電のあとや、電源ブラグをコンセント に差し込んだとき、このようになります。 → 点滅を止めるときは、運転/停止を押してください。 ● タイマー予約は取り消されます。再度、予約してください。
運転/停止を押しても 約3分間運転しない		再運転したときや、電源ブラグを差し込ん だ直後は、機械を保護するために運転しま せん。
風 罿切換が"自動"で(ないのに風量が変化す る		暖房運転中、吹出温度が低下したとき、室 内風量が変化するときがあります。
部屋がにおう		●整やじゅうたん、家具、衣類などにしる 込んでいるにおいが出てくるためです。
シュルシュル、 ブシューとかピシピシ などの音がする		 ●冷媒が管の中を流れる音や、冷媒の流れが切り換わる音です。 ●ビシビシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。

このようなときには	説 明
霧が出ているように見 える。吹出口の回りに 水滴が付く (冷房・ドライ運転時)	使用条件によって起こることがありますが 異常ではありません。水滴はぞうさんなど でふき取ってください。
初めて運転するとき なかなか点火しない	ガス管の中に空気が入っているためです。 もう一度運転操作をしてください。
室外ユニットの排気口 から湯気が出る	燃焼した排気ガスは水蒸気を多く含んでいます。 これが冷たい外気に触れると白く見えるためです。
暖房運転のとき、室外ファンが 回転する	使用条件によっては、電気が品を冷却する ために、室外ファンが回転するごとがあり ます。
冷房運転しても冷えない	他室の室内ユニットが暖房運転をしていますと冷房・ドライ運転をせず送風のみとなります。
ル チ 停止中なのに、時々シュルシュル 型 ブシューなどの音がする 場 運動中、吹出温度や室温が変動する	他室の室内ユニットが運転しているとき、 時々冷媒が管の中を流れる音がすることが あります。
優合 運転中、吹出温度や室温が変動する	他望の室内ユニットが運転開始したり、停止したりした場合などに変動することがあります。



お調べください

このようなときには	調べるところ	参照 ページ
運転しない ◆本体表示部の運転ラン フか点灯していない。	 ■ 直転/停止ボタンが停止のままではありませんか? ● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ● ブレーカーかヒューズが切れていませんか? ● 停電ではありませんか? 	9
よく冷えないよく暖まらない	 ● 設定温度・風向輿節が遠正ですか? ●風量切換が "しずか"、または""(微)"になっていませんか? ● 窓や戸などが開いていませんか? ● 室内ユニット・室外ユニットの吸込口や吹出口がふさかれていませんか? 	14.17 12.13 — 19
途中で止まってしまう	●切タイマー予約時間になったのではありませんか?	15
途中で止まってしまう ◆本件表示部の「運転」ラ ップ・パパウフル」ラン ブが点滅している。	●エアフィルターが汚れていませんか? ●室内ユニット・室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか? ●ガス栓は開いていますか?(暖房時) →電源ブラグを抜き約30秒後にコンセントに差し込み、もう一度運転操作をしてください。 →それでもなお、点滅するときは、販売店へご連絡ください。	19 -

安全装置が 作動したときの 処置について

停電時安全装置

運転中に停電になりますと、すべての動作を停止しま す。停電が復帰しますと「運転」ランプが点滅します。 運転を再開する場合には、運転/停止ボタンを2回押 してください。

このようなときには	調べるところ	● 用 ベージ
運転/停止ボタンを押しても 運転しない	●入タイマー予約になっていませんでしたか?・・運転/停止ボタンをもう一度押してください。	16
表示がうすい、 しない	電池の向き(+・-)が逆ではありませんか?●電池の寿命ではありませんか?	9
ボタンを押しても受信音がしない	リモコン送信部を本体受信部に向けてボタンを押さなかったのではありませんか?→リモコン送信部を本体受信部に向けて押してください。	10
風量切換ボタンを押しても 風量表示か変わらない	●ドライ運転中ではありませんか?	13
	●自動運転中ではありませんか?	12
温度ボタンを押しても 設定温度表示がされない	●自動運転中ではありませんか?	12
風向ボタンを押しても 上下風向調節板が動か ない	● 入タイマー予約になっていませんか?● 再運転や、電源プラグを差し込んだ直後ではありませんか?	15

万一、バーナーの炎が消えたときは自動的に運転を停 止し、「運転」ランプと「パワフル」ランプが点滅しま す。ガス栓が全開になっていることを確認してから、 運転/停止ボタンを2回押してください。

過熱防止装置

万一、器体が異常温度上昇したときは自動的に運転を 停止し、「運転」ランプと「タイマー」ランプが点滅し ます。このようなときには、電源プラグを抜いてお買 いあげの販売店へご連絡ください。

てください

んな事がおきたら

すぐお知らせください

次のようなときにはただちに運転を中止し、お買いあげの販売店にご連絡ください。 (環房でご使用の場合はガス栓を「閉」にしてください。)



ガスの臭いか するとき













電源プラグを抜かないでください。

電源プラグを抜いてください。



アフターサービス

サービスを依頼される ときは

●21ページ~24ページの「故障ではありません/お調べください」の頃を見てご確認くだ さい。それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらない。 でお買いあげの販売店、または最寄りの大阪ガス支社(裏表紙一覧表ご参照)にご連絡 ください。

- ●アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。
- (1)お名前・住所・電話番号・道順(付近の月印等)
- (2)品名 ・ 室内ユニットは製品の前面に表示してあります。(例 48-552)
 - ・室外ユニットは製品の右側面のラベルに表示してあります。(例 43-098)
- (3)現象 (表示ランプの状態など、できるだけくわしく)
- (4)訪問ご希望日

保証について

- ●このガスルームエアコンには保証書がついています。
- ●保証書に記載のように、ガスルームエアコンの故障について修理いたします。難して は保証書をごらんください。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあります。 ので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■この機器の保証期間はお買いあげいただいた日から3年間です。ただし冷媒回路部品 については5年間です。

補修用性能部品の最低 保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買いあげの販売店、または最寄りの大阪ガ ス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切多9年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご了

承ください。

知っておいてください

个警告

商品の設置・移設は販売店または大阪ガス支社に依頼してください。

- 設置不備があると、感電・火災の原因になります。
- 引越しや増改築などでエアコンを移設するときは、別途移設費用が必要です。

設置場所は水はけのよいところに設置し、次のようなところはさけてください。 ●テレビ、ステレオ、ラジオなどが 1 m以内にあると

- ころ。 ●高周波機器(業務用ミシン、業務用マッサージ器等)
- 無線機器等があるところ。…誤動作する
- 申油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。
- ●海岸地区のような塊分の多いところ。

- る技術基準」に従い実施してください。
- ●電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をお使い ください。
- ●電源回路にヒューズをお使いのときは、正しい容量 を守ってください。
- ●地中配線しないでください。

- 機械油の多いところ。
- 海岸地区、ビルディング上階部など常時強風の当た
- るところ。
- ■湯泉地のような硫化ガスの発生するところ。
- ●クレーン車、船舶など移動するものへの設置。

常气工事

- ■電気工事(アース工事を含む)は「電気設備に関す

- ●このエアコンは必ずアース工事をしてください。
- 万一の盛電裏故を防止するほかに、このエアコンま **室外ユニットに周波教変換装置(インバーター)を** 内蔵していますので、高周波による室外ユニット表 面などに電気を帯びないようにしたり、また、ノイ
- ズを吸収するためにもアースが必要です。 アースがない場合、電気を帯びた室外ユニット表面
- に手を触れると露気を感じることがあります。 ・アース棒は室外ユニットの包装箱にはいっています。
- ・アース工事がされていない場合は、販売店にご相談

運転音にも配慮を

- 運転音や振動が他へ伝わったり、増大しないよう、 強度が十分な場所。
- 菌外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の米 惑にならない場所。
- ●エアコンをご使用中に異常音がする場合などは、お

買いあげの販売店にご相談ください。

積雪にもご配慮を

●積雪地では、室外ユニットの吸込口や吹出口が雪で ふさがれ、故障のもとになることがあります。雷の 対策にご配慮ください。

転居または機器を移設される場合

●ガスの種類には、都市ガスとしアガスとがあり都市 ガスにはガスグループの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部 品の交換や爆撃が必要となりますので、転居先のガ スの種類をご確認のうえ、お買いあげの販売店、ま

たは最寄りの大阪ガス支社にご相談ください。

- この場合、頻整・改造に要する費用は保証期間内で も有料となります。ただし、ガスの種類によっては 関整できない場合もあります。
- 別の部屋へ移設する場合は専門の技術が必要ですの で、必ずお買いあげの販売店にご相談ください。 なお、移殺は実費をいただきます。



÷	5	7	艝	j	ָ ל	2		5	ス	2.	OKW	2.	5kW
室	内	•	室	9	\	Ø	組	合	ŧ	48-552 • 559	43-098	48-554 555	43-099
橿									類	暖冷房兼用	セパレート形	暖冷房兼用	セパレート形
電	電 游				単相 100∨ 50/60Hz								
	能 カ (kW) 3.1 (3.5~0.8)					KW)	.5~0.8)	3.7 (4.2~0.8)					
暖	房	i	1	Ţ	4	流		¨ (A)	2.7 (最	大 3, 1)	3,3 (糖	大 3,7)
		1	4 3	₹	7	ーカ		(W)	230 (27	70~90)	280 (320~90)	
		1	15	_		カ		(kW)	2.0 (2.	4~0.3)	2.5 (2.	7~0.3)
•	房	1		Ž.	•	流		(A)	9.6 (舞	大 11.4)	12.3 (最	大 12.5)
T	m	3	j j	ŧ	電	ーカ		_ (W)	870 (18	140~190)	1120 (1140~190)	
		P	f	3	能	カ	1	Q/	h)	1	.0		.5
Œ	1	Ä	微	ŀ	<u> </u>	゚カ		ĺ,	W)		750	<u> </u>	750
送	ß	ĸ.	機	ŀ	#	゙ヵ	1	(W)	16	15	18	15
運	転	_	F (8	贝男	/)	清)		(dB)	38/36	38/42	40/38	40/43
質						=		_(kg)	6.5	38	6.5	99
外刑	ট্ৰ ব	法	高	׿	幅	×肉	行)	(mm)	245×740×160	580×695×240	245×740×160	580×695×240

- ●除湿能力は、室内温度?7°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(52mm)は含まれていません。
- ●JEMA(日本電機工業会)標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出先からブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

マルチ型室外ユニットとの組合せ (注)運転電流、消費電力は最大運転時の場合を示します。


室	外	<u> </u>	. "	ト ∄	3 名	43-009				
櫃	類				類	暖冷房兼用 セパレート形 ,				
茏	源(室内/室外)			室外)	単相 100V 50/60Hz/単相 200V 50/60Hz					
室	内ユニット遺転台数			台数	1台運転		2台運転			
			(冷房	能力ク	ラス)	a, Okw	2.5kW	2.0kW×2 2.0kW+2.5kW 2.5kW×2		
	房	能		カ	(KW)	3.5~1.5	4.2~1.5	6.4~1.6		
贖		消費電	力(室内	/室外)	(W)	40/320	40/340	40+40/350		
		室外ユ	ニット	軍転音	(dB)	39	41	47		
	<i>7</i>	能		カ	(kW)	2.0 (2.4~0.7)	2.5 (2.8~0.7)	4.3~1.0 4.4~1.0 4.5~1.0		
		運転電流(室内/室外)(A)		0.45/5.0	0.45/8.7	0.45+0.45/10.5				
177		消費電力(室内/室外)(W)		40/BBD	40/1180	40+40/1920				
		室外ユ	ニット	軍転音	(dB)	45	45	48		
質	質 量 (kg)			(kg)	46					
外用	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)				(mm)	618×790×245				


●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(52m)は含まれていません。

室外ユニット	1 時間当りの	ガス消費量	安全 装置	ガス接続口
至外ユーット	13A	LP		
43-098	4.0 (3400)	3.9 (0.28)	立消え安全装置	日 ½オネジ (TU接続可能)
43-099	4.7 (4050)	4.8 (0,33)	過熱防止装置(温度ビューズ) 電流ビューズ、停電時安全装置	
43-089	7.0 (6000)	B.B (0,49)		

(注) 都市ガス: W(kcal/h) LP: W(kg/h)

外形図

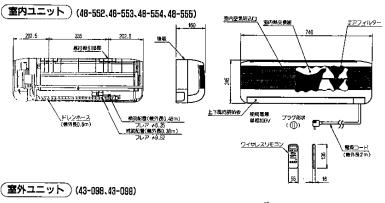

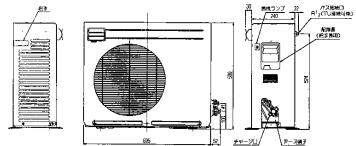

マルチ型室外ユニット (43-089)

